

Istruzioni Rapide

INFORMAZIONI E AVVERTENZE COMPLETE SUL SITO: www.shooting-tech.com o presso il rivenditore

Tutte le informazioni in questa pubblicazione si basano sulle più recenti informazioni sui prodotti disponibili al momento della loro approvazione per la stampa. Technique Engineering (T.E.) si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo. Le eventuali illustrazioni rappresentate sono usate per mostrare i principi importanti e procedure. Esse potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto corrente. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza autorizzazione scritta. E' obbligatorio scaricare il presente manuale dal sito web T.E. oppure richiederlo al vostro rivenditore o a T.E. direttamente.

DOTAZIONE

La macchina L.E.M. è fornita con i seguenti componenti sotto riportati:

- N.1 Macchina completa
- N.1 Vasca cilindrica
- N.1 Coperchio
- N.1 Confezioni di micro aghi
- N.1 Cavo alimentazione.
- N.4 Piedini di gomma
- N.1 Istruzioni rapide



MONTAGGIO

Togliere l'imballo che avvolge il motore, assemblare i piedini e avvitarli al fondo della macchina. Posizionare la macchina in modo orizzontale.



Per evitare extracosti dovuti a danni causati dal trasporto, in caso di ritorno del bene, si deve conservare e riusare l'imballo originale come ricevuto

LAVAGGIO

Inserire nel serbatoio i bossoli da pulire insieme a:

- 1 confezione di micro-ago
- Acqua fredda
- 1 cucchiaino di detergente liquido per piatti
- Una piccola quantità di prodotto anticalcare

Il livello dell'acqua deve coprire completamente i bossoli.

PERICOLO: Non pulire mai munizioni cariche. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare gravi lesioni personali e danni materiali.

Istruzioni Rapide



WARNING!

* ATTENZIONE:

- MASSIMA QUANTITA' MICROAGHI NELL VASCA 150 GRAMMI
- MASSIMA QUANTITA' BOSSOLI 1,8 KILOGRAMMI
- MASSIMA QUANTITA' ACQUA + DETERGENTI: 5 LITRI
- USARE SOLAMENTE ACQUA FREDDA
- NON PREMERE IL COPERCHIO QUANDO LA VASCA È SULLA MACCHINA
- NON METTERE PESI SUL COPERCHIO DELLA VASCA

NON RISPETTARE QUESTE REGOLE PORTERA' AL DANNEGGIAMENTO DELLA MACCHINA

FUNZIONAMENTO

Posizionare il coperchio sulla vasca (operazione da **non** effettuare con la vasca sulla macchina).

Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e a una presa elettrica idonea. Portare l'interruttore di alimentazione in posizione ON per avviare la macchina.

Per le versioni **Deluxe** ed **Exclusive**, selezionare la velocità di funzionamento desiderata.

I modelli **Exclusive** dispongono di due programmi di pulizia:

Programma 1

Completamente automatico

Consigliato per bossoli particolarmente sporchi


Si arresta automaticamente al termine del ciclo di pulizia

Programma 2

Ciclo di pulizia più delicato

La velocità del motore può essere regolata tramite il potenziometro

Si arresta automaticamente al termine del ciclo di pulizia

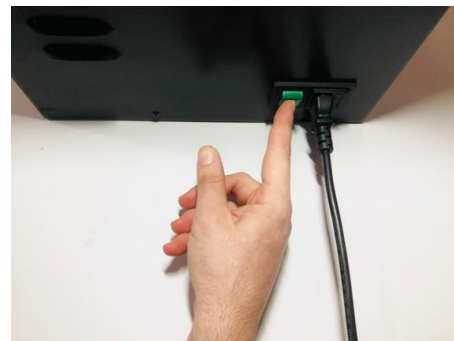

Quantita' e tempi consigliati per lavaggio : vedere Manuale Utente

<https://shooting-tech.com/manuali-documentazione/>

DOPO IL CICLO LAVAGGIO

Al termine del ciclo di pulizia:

1. Sollevare il serbatoio dalla macchina.
2. Posizionare un recuperatore magnetico per micro aghi (non incluso) contro superficie esterna inferiore del serbatoio per attrarre e trattenere i micro aghi (vedere figura 1 e figura 2).

Importante:

Il recuperatore magnetico contiene magneti molto potenti.

Non fissare il recuperatore all'involucro in acciaio della macchina né ad altre superfici ferrose. La rimozione potrebbe causare il distacco dei magneti dallo strumento, danneggiandolo in modo permanente.

Conservare il recuperatore con attenzione e tenerlo lontano da oggetti sensibili.

Istruzioni Rapide



3. Rimuovere il coperchio.
4. Versare la soluzione di pulizia sporca in un contenitore separato.
5. Utilizzare un setaccio o filtro adeguato per recuperare i bossoli e risciacquarli accuratamente con acqua pulita (vedere figure 3 e 4).

I micro-aggi trattenuti all'interno del serbatoio dal magnete accessorio possono rimanere nel serbatoio e essere riutilizzati per i cicli di pulizia successivi.

Dopo l'asciugatura (utilizzando un forno o l'asciugatrice bossoli opzionale "Scirocco"), i bossoli sono pronti per la ricarica e l'utilizzo.

RECUPERO DI EVENTUALI MICRO AGHI RIMASTI INTRAPPOLATI NEI BOSSOLI:

6. Inserire il recuperatore magnetico all'interno di un sacchetto di plastica (vedere figura 5).
7. Passarlo sui bossoli asciutti.
8. Rimuovere il sacchetto dal recuperatore.
9. Riportare i pin raccolti nel serbatoio di pulizia.

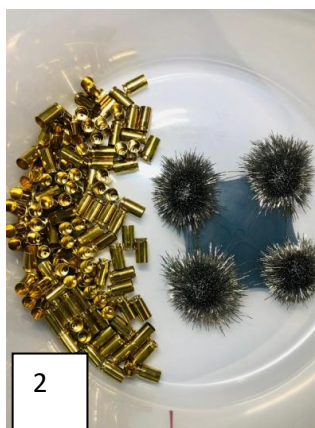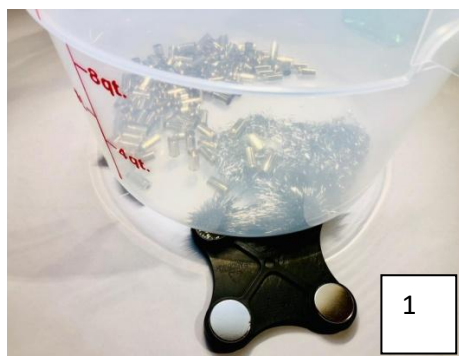

Istruzioni Rapide

AVVERTENZE GENERALI:



- PRIMA DELL'USO LEGGERE LE ISTRUZIONI COMPLETE * E CONSERVARLE CON CURA
- TENERE LONTANI BAMBINI E TENERE LONTANO PORTATORI DI PACEMAKER - VIETATO USARE LA MACCHINA IN AREE PUBBLICHE E IN AMBIENTI DOMESTICI
- NON USARE LA MACCHINA PER ALTRI USI DIVERSI DA QUELLI INDICATI; NON ISERIRE LE MANI SOTTO LA MACCHINA QUANDO IN FUNZIONE O COLLEGATA ALLA CORRENTE ELETTRICA. NON LASCIARE FUNZIONARE LA MACCHINA DA SOLA
- DURANTE IL SUO FUNZIONAMENTO UTILIZZARE PROTEZIONI ANTIINFORTUNISTICHE, SPECIALMENTE PER OCCHI, MANI E TESTA.
- MACCHINA DOTATA DI MAGNETI PERMANENTI, NON RIMUOVERE PROTEZIONI O COPERCHII! RISCHIO DI COLLISIONE PER LA NOTEVOLE FORZA DI ATTRAZIONE!
- NON INGERIRE GLI AGHI E D USARE SEMPRE IL COPERCHIO DELLA VASCA DURANTE L'USO
- PRESENZA DI CORRENTE ELETTRICA; EVITARE CHE LIQUIDI VADANO ALL'INTERNO DELLA MACCHINA.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Questo prodotto è fabbricato da Technique Engineering (Italia), che detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e i diritti commerciali relativi alla macchina.

Senza previa autorizzazione scritta, è severamente vietato:

- Riprodurre la macchina completa o qualsiasi suo componente
- Fabbricare parti di ricambio
- Eseguire riparazioni o interventi di manutenzione
- Modificare la macchina in qualsiasi modo