

LAVABOSSOLI ELETTRICITÀ L.E.M. EXCLUSIVE

DESCRIZIONE PROGRAMMA LAVAGGIO




IL MODELLO LEM EXCLUSIVE HA DUE MODALITA' DI LAVAGGIO

FUNZIONAMENTO IN MODALITA' AUTOMATICA (PROGRAMMA DI LAVAGGIO)

Il funzionamento in automatico avvia un programma di lavaggio dedicato per la pulizia di bossoli molto sporchi con un ciclo che prevede arresti ed inversioni di rotazione e variazione del numero di giri motore (l'operatore non ha la possibilità di cambiare nulla durante il lavaggio perché il potenziometro elettronico viene automaticamente disabilitato).

Per attivare il programma di lavaggio, è necessario premere l'interruttore in posizione ON con la posizione del potenziometro al numero di giri minimo (zona rossa).

Dopo circa 30 minuti, il motore va in arresto automatico. Se si desidera riavviarlo, è necessario premere l'interruttore in posizione OFF e poi rimmetterlo in posizione ON dopo circa 20 secondi.

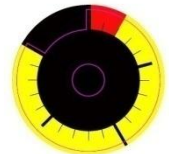

FUNZIONAMENTO IN MODALITA' MANUALE

Il funzionamento in manuale permette all'operatore di scegliere a piacimento il numero di giri del motore (minimo 600 giri/min, massimo 2.800 giri/min). Per far funzionare la lavabossoli in questa modalità, è necessario premere l'interruttore di avviamento in posizione ON con l'indicatore del potenziometro nel numero di giri medio o massimo (al di fuori della zona rossa).

Dopo circa 40 minuti, il motore si arresta completamente. Se si desidera riavviarlo per un altro lavaggio completo, è necessario premere l'interruttore in posizione OFF e poi rimmetterlo in posizione ON dopo 20 secondi.

ATTENZIONE

MAX. Q.TA' BOSSOLI: 1,8 Kg -- MAX. Q.TA' MICROAGHI: 150 g -- MAX. Q.TA' ACQUA: 5 L – USARE ESCLUSIVAMENTE ACQUA FREDDA

NON OSSERVARE QUESTI QUANTITATIVI PORTERA' AL DANNEGGIAMENTO DELLA MACCHINA